




Kørsel med "SL-Float-Box" på Case IH 21/2300-serie Axial-Flow mejetærskere

Vi har placeret en boks i rummet under armlænet hvor sikringerne er placeret

Boksen er **kun** i funktion under drift i "Float Mode"

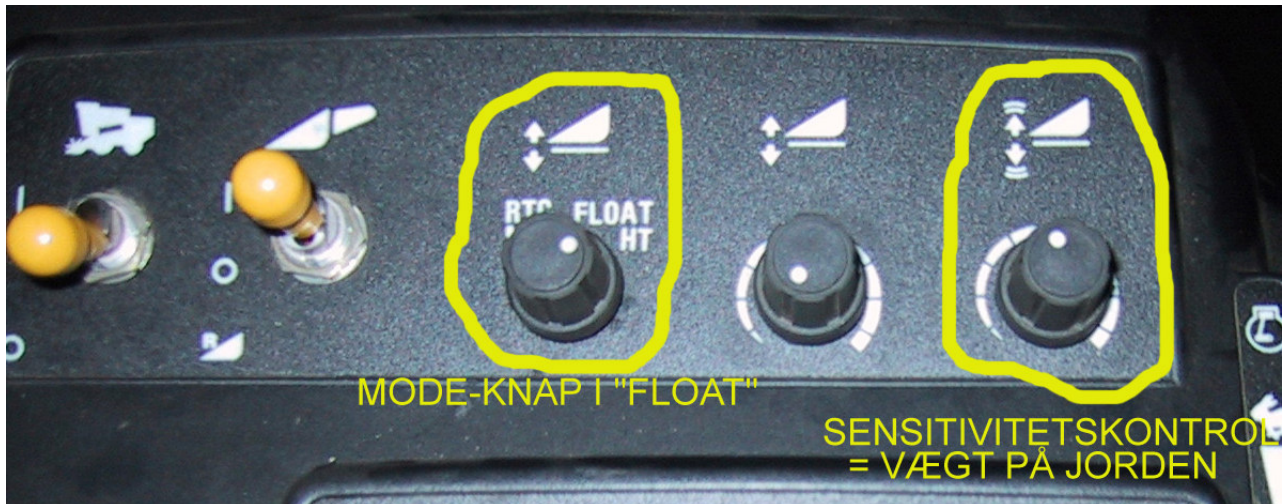

Når der skal køres i "Float", dvs. Flyde-stilling, så skærebordet følger jordbunden, gøres følgende :

1. Der vælges "Float" på Mode-drejeknappen på armlænet
2. Skærebordet skal være monteret
3. Maskinens motor stoppes
4. Maskinens motor startes og der løftes i top med skærebordet inden for de første 30 sekunder efter at ladelampen er slukket
5. Ved kørsel i "Float" skal trykakkumulatoren aktiveres via kontakten i armlænet
6. Ved kørsel i "HT" skal trykakkumulatoren deaktiveres via kontakten i armlænet

Nu er maskinen klar til drift og ligger nu fra 0-100 kg. vægt på jordbunden alt efter hvor sensitivitetskontrollen er stillet.

OBS : Hvis motoren stoppes kræves proceduren om igen !!




- dit sikreste valg !

Monteringsanvisning:

Ledninger

Rød	12Volt Tænding
Sort	÷ Stel
Gul	Stikben 19, Ledningsnr. 122
Brun	Stikben 7 , Ledningsnr. 410B
Blå	Stikben 8 , Ledningsnr. 410C mod modul
Grøn	Stikben 8 , Ledningsnr. 410C mod sensor

NB.: Ledning 410C skal klippes over!!

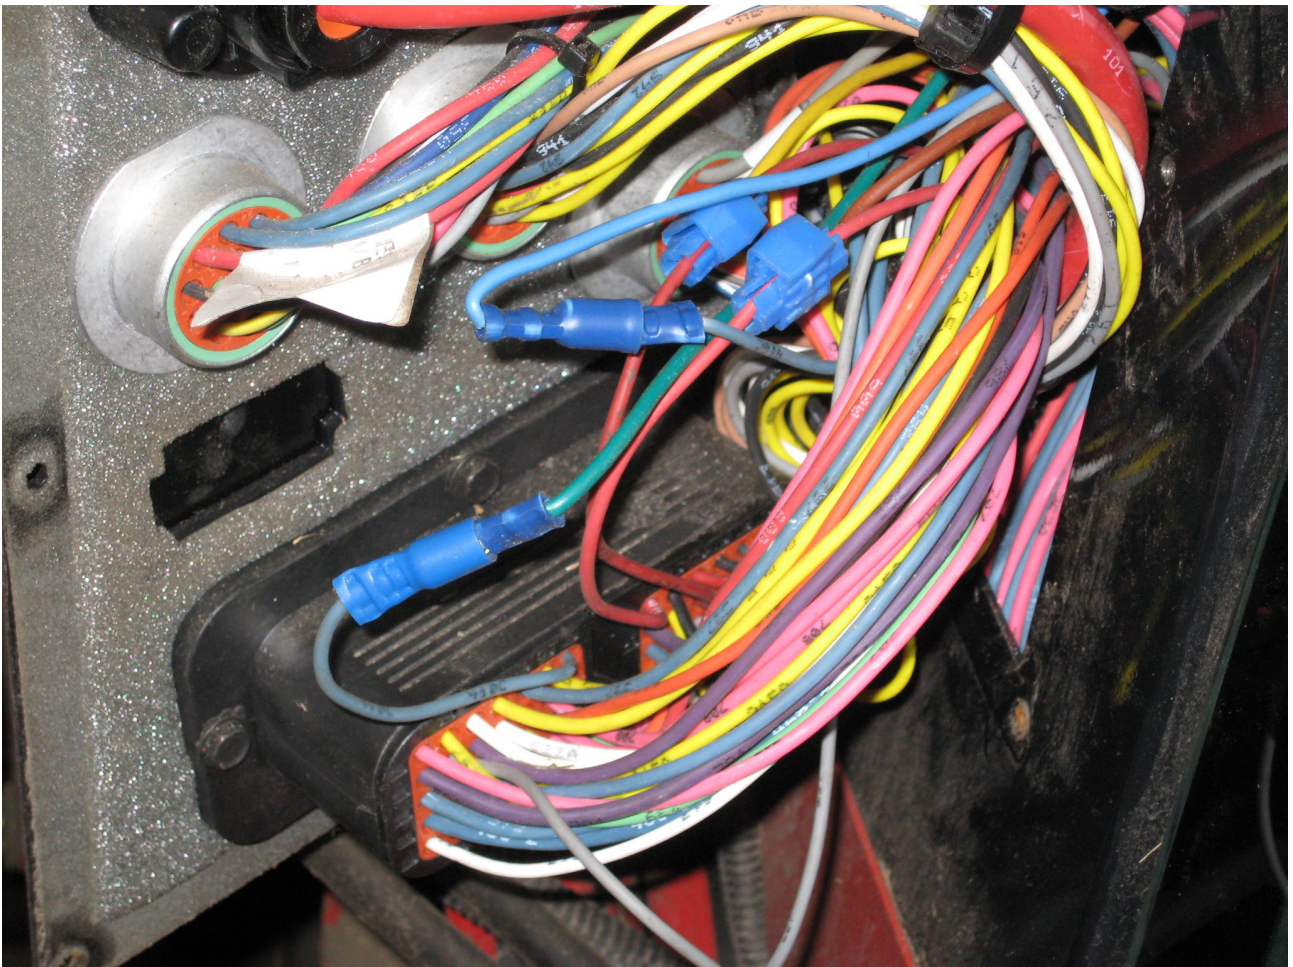

www.Axial-Flow.dk